



РУЧНОЙ СПРЕЙЕР МАТАБИ

Производитель: **Goizper**
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ С РУЧНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАСОСОМ
От лидирующего производителя в Европе, разработан и произведен в Испании.

Преимущества

- Регулятор давления контролирует фиксированный размер капель.
- Ультра прочные корпус и комплектующие выполнены из углепластика – спрейер легкий, долго- вечный, прост в обслуживании.
- Форсунки созданы с помощью компьютерно-лазерного оборудования.

Свойства

Ручные спрейеры **МАТАБИ** серии Kima (разработаны и производятся в Испании) позволяют проводить дезинфекцию при помощи распыления дезинфицирующих средств.

Корпус и трубки спрейеров **МАТАБИ** выполнены из углепластика – материала, прочнее стали, но гораздо легче ее и не влияющего на качество дезинфекции; шланги выполнены из силикона, который выдерживает температурные перепады. Спрейер имеет небольшую массу, прост в эксплуатации, легко моется, не ржавеет и не окисляется при контакте с различными химическими веществами.

Для качественной дезинфекции необходимо получение однородного спрея с определенным размером капель. Важнейшими элементами является поддержание постоянного давления в распыляющей головке и форсунки, которые гарантируют правильный размер капель.

Прецизионные форсунки создаются компанией Goizper с помощью компьютерно-лазерного вычислительного оборудования под контролем микроскопа высокого разрешения. Это гарантирует получение равномерного облака капель нужного размера.

Цветфорсунки	Размеркапли, мкн	Объем (л/мин)
Черная	120	0,16

Оранжевая	150	0,32
Зеленая	170	0,48
Синяя	200	0,98
Синяя	250	0,86


Для закрепления определенного размера капли на протяжении всего процесса дезинфекции в спрейере установлен специальный регулятор давления. Он создает в распыляющей головке спрейера постоянное давление. Если оно падает ниже заданного, регулятор прекращает доступ раствора в копье и распыление автоматически прекращается. Таким образом, Вы всегда уверены, что распыление дезинфектанта происходит при правильном давлении и с нужным размером капли.

Комплектации

МАТАБИКима 9	МАТАБИКима 12
<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 6 л • Регулятор давления на 1,5 бар • Длина шланга 1,30 м • Наконечник из стекловолокна • Расширение 0,42 м • Гибкие двойные насадки • Набор форсунок (см. табл. 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Вместимость 8 л • Регулятор давления на 1,5 бар • Клапан безопасности срабатывает при достижении 4 бар • Длина шланга 1,30 м • Наконечник из стекловолокна • Расширение 0,42 м • Гибкие двойные насадки • Набор форсунок (см. табл. 1)

Краткие рекомендации по эксплуатации

Регулятор давления обеспечивает постоянное давление в 1,5 бар. Для начала работы регулятор должен быть повернут из положения «OFF» в положение «ON». Спрейер не активен, пока внутри бака не будет достигнуто значение в 1,5 бар. Клапан безопасности срабатывает при достижении 4 бар. Для проведения эффективной дезинфекции необходимо использовать оригинальные форсунки.

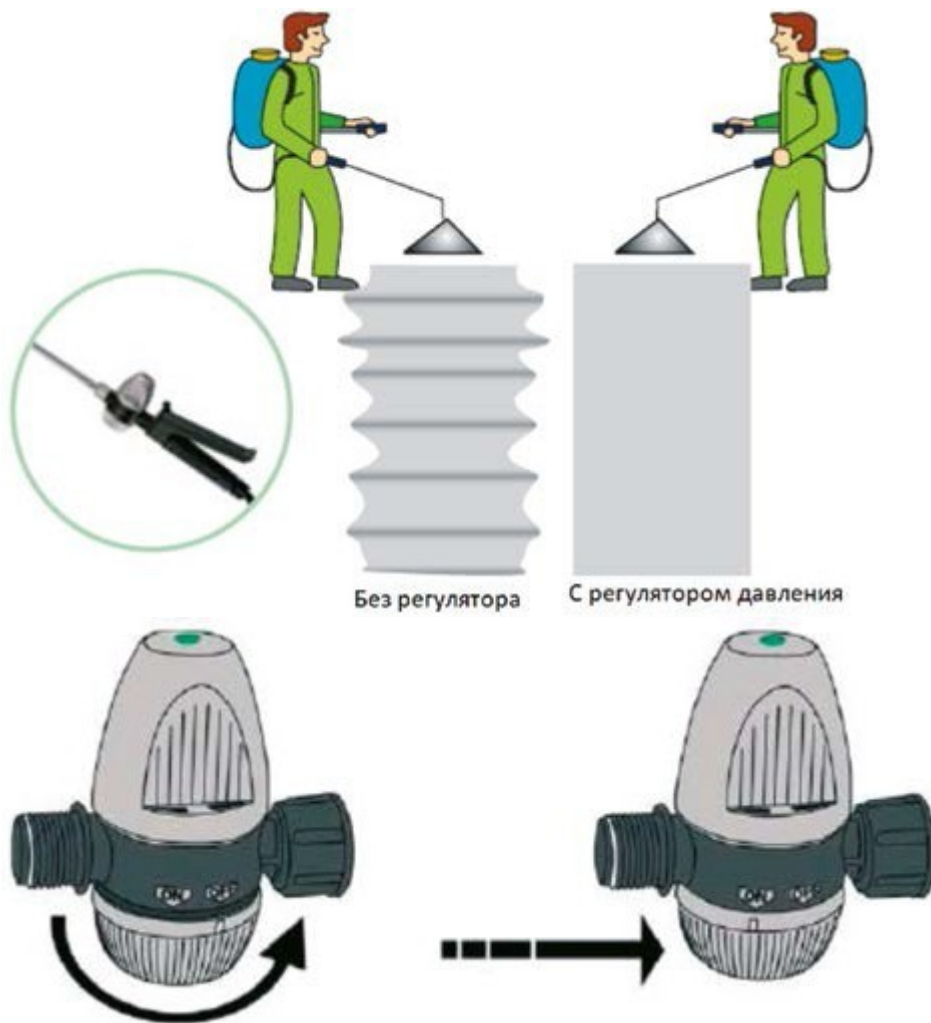

Дополнительные комплектующие

Электрический насос (с аккумуляторами типа C/HR-14 емкостью 3000 mAh) с зарядным устройством. Полная зарядка за 4 часа. Обеспечивает 2 часа непрерывной работы насоса, что соответствует примерно 8 часам бесперебойной работы спрейера.

Производитель

GOIZPER S.C., Испания.

60 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ СПРЕЙЕРОВ.
